

Tragfähigkeit

Damit die maximal zulässige Punktlast bei Transporten nicht überschritten wird, ist auf eine gleichmässige Lastenverteilung zu achten. Verwenden Sie für den Transport handbetriebene Gabelhubwagen mit Nylon-Tandemrollen und fahren Sie nur im Schritttempo. Lasten nur im ruhenden Zustand absenken!

Öffnen und schliessen des Doppelbodens für Installationen

Handhabung des Hebwerkzeuges

Die Bodenplatten mit glatter Oberfläche nur mit Saugheber und mit textilem Belag nur mit Krallenheber herausnehmen (keine Schraubenzieher etc. verwenden). Zum leichten Anheben der Platten das Hebwerkzeug am Plattenrand ansetzen (siehe Skizze).

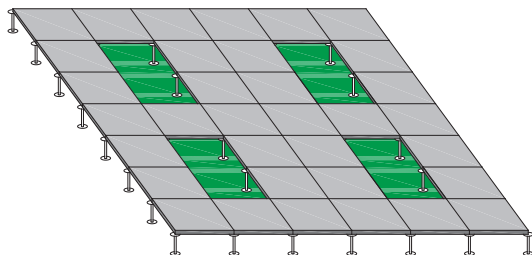
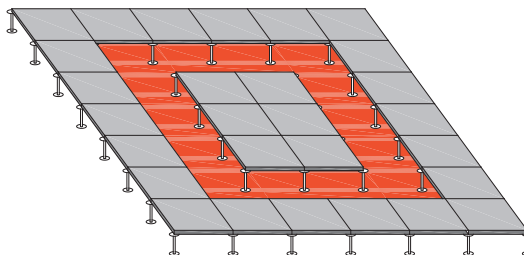
richtig**falsch**

Herausnehmen der Bodenplatten

Das Hebwerkzeug nur zum Anheben der Bodenplatte verwenden. Die angehobene Bodenplatte mit einer Hand halten und anschliessend beiseite legen.

Öffnen des Doppelbodens

Wichtig! Damit die horizontale Stabilität, vor allem bei grossen Einbauhöhen und schweren Lasten, nicht beeinträchtigt wird, nur so viele Platten wie nötig herausnehmen. Es dürfen keine durchlaufenden, offenen Reihen oder Inseln und keine Bereiche mit freistehenden Stützen entstehen (siehe Skizze).

richtig**falsch**

Schliessen des Doppelbodens

Nur so viele eingehängte Rasterstäbe und Träger entfernen wie nötig und unmittelbar nach der Installation wieder einlegen. Auf die Belags- und Florrichtung des Bodenbelags achten.

Die nummerierten Anschnittplatten wieder am selben Ort einlegen (Nummer auf Plattenunterseite und auf Wand oder Boden). Den Stützenkopf von Verschmutzungen reinigen (Kabelabschnitte, Späne etc.) und Dämpfungselement wieder auflegen.

Bitte beachten Sie für die Reinigung und den Unterhalt unsere Blätter Nr. 10200 bis 10220.